


Drill a hole here
نخل سویل کاری



روش نصب حمام آرای مهک
Template for the wall mounting

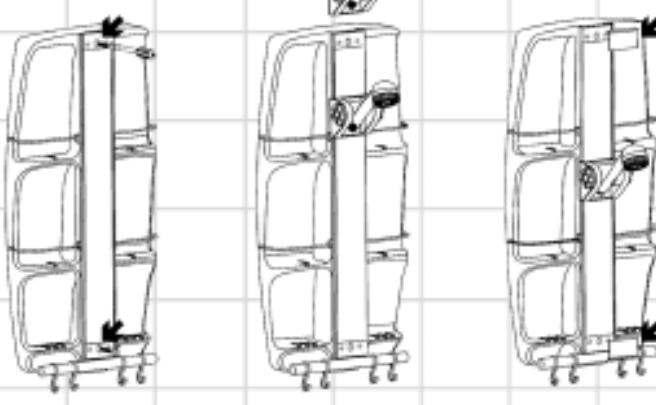

نخل سویل کاری در این راکت
کاری کنید و پس از آن دو چوبی در
گوش داشته باشید.

1. Place this template on the wall and drill
two holes.

کشی کاری در این راکت
کاری کنید و پس از آن دو چوبی در
گوش داشته باشید.

2. Place the shelf on the wall and install
the screws.

کشی کاری در این راکت
کاری کنید و پس از آن دو چوبی در
گوش داشته باشید.

3. Put the rubber at the back of shower
rapper and place it on the shelf.

کشی کاری در این راکت
کاری کنید و پس از آن دو چوبی در
گوش داشته باشید.

4. Put the plastic caps on the holes marked
up and down the mirror.


Drill a hole here
نخل سویل کاری



روش نصب حمام آرای محک
Template for the wall mounting



R₂

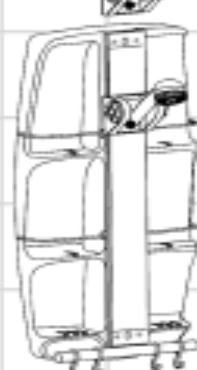

R₃



R₄

میرور سه مارک با جعل مسوزر نثار را با این قاعده که در این تصویر نشان داده شده است در روی دیوار قرار گذارد و سوراخ های از جمله سوراخ های کلیدی را در دیوار بگزینید.

Place this template on the wall and drill two holes.

کلیدی های مخصوص نثار را از جمله شابلون که در این تصویر نشان داده شده است در سوراخ هایی که در دیوار گزینید پنهان کنید.

Place the shelf on the wall and install the screws.

لمسه های پنهان کنید و سوراخ را در میرور پنهان کنید آن که تراشیده شده است.

Put the rubber at the back of shower support slot and place it on the nail.

دروچه های پلاستیکی را در پایه ای و پایه ای آن را پنهان کنید.

Put the plastic caps on the holes marked up and down the mirror.


Drill a hole here
جهل سوراخ کاری




Drill two holes here محل سوراخکاری

دیوار موردنظر را با استفاده از این الگو گذاشتگوارنده سوراخ و روکش های موجود را در آن نصب نمایید.
(برای چسباندن الگو دیوار را پیش نمایید.)


Place this template on the wall and drill two holes.

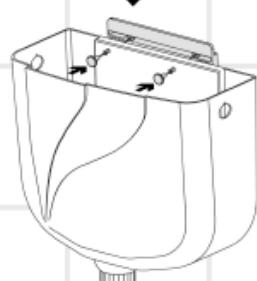

پس از نصب مقذفن فلاتش تانک، پین های موجود را
همانند شکل بالا نصب نمایید.
After installation the cistern
please push this two pins in each holes.

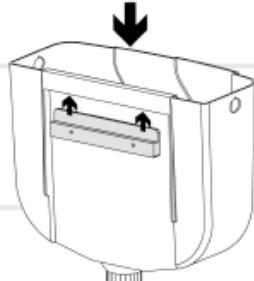

بندنه فلاتش تانک را روی نگهدارنده قرار داده
و اونه های فریمونت را نصب نمایید.
Hang the cistern on supporter.

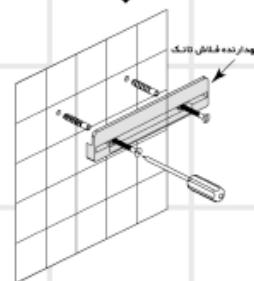

نگهدارنده فلاتش تانک را دو بیچ موجود
به دیوار نصب نمایید.
Place the horizontal supporter
on the wall and install the screws.




محک

روش نصب فلاتش تانک
Template for the wall mounting




راهنمای نصب فلاش تانک با استفاده از لوله زانویی ۴۵ درجه


} با جانشینی لوله زانویی ۴۵ درجه بجای لوله خم معمولی
} فلاش تانک محک را هر کجا که بخواهید می توانید نصب کنید.

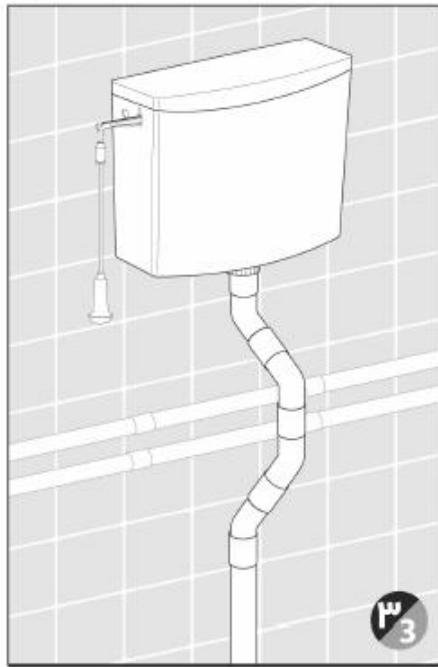

در مسیر لوله خروجی مانع وجود دارد.
با استفاده از ۲ قطعه زانویی ۴۵ درجه می توان
براحتی از موانع گذشت.

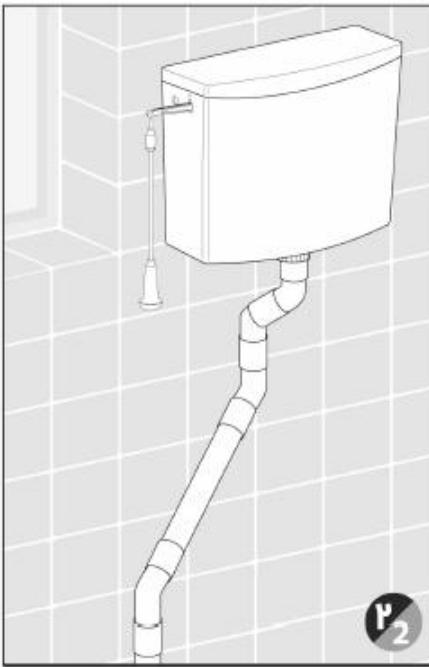

فلاش تانک را بدلیل وجود موانع نمی توان در امتداد
کاسه توالت نصب کرد.
با اضافه کردن یک قطعه لوله صاف و زانویی ۴۵
درجه می توان طول لوله خم را افزایش داده و فلاش
تانک را در محل مورد نظر نصب کرد.

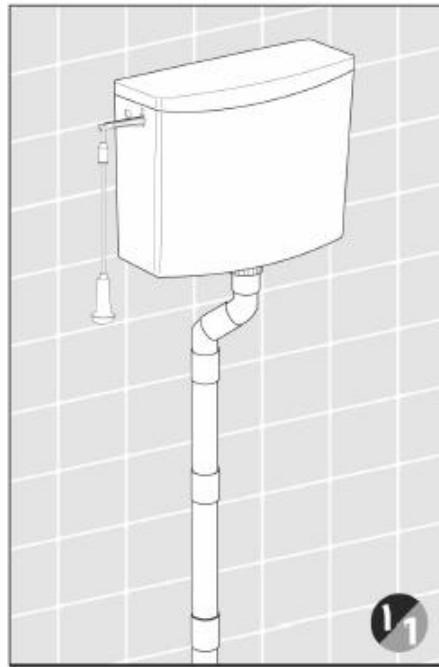

حالت معمولی
می توان فلاش تانک را در امتداد کاسه توالت
نصب کرد.



- ۱ تنظیم حجم آب مخزن**
- برای افزایش حجم آب در مخزن، کافیست بیچ تنظیم را همانند شکل رو برو به طرف راست جرئت ده و برای کاهش حجم آب به طرف چپ به پرسانید.
-
- ۲ تنظیم ارتفاع لوله شناور**
- گیره قفل را مطابق شکل آزاد کنید.
 - تنظیم ارتفاع را به طرف پایین یا پایین بشکید تا اندازه مناسب تنظیم شود. بعد از تنظیم ارتفاع، گیره قفل کن را به طرف شیار لوله فشار دهید تا لوله قفل و ثابت شود.
-
- ۳**
- اگر در زمان نصب به هر دلیل فیلتر شیر شناور را باز کرده اید حتماً دقت کنید که عجداً مطابق شکل آن را دوباره در جای خود قرار ندهید.
-